dretec

C-300

ゴミ収集日お知らせカレンダー

ゴミ出し 番長

取扱説明書 保証書付

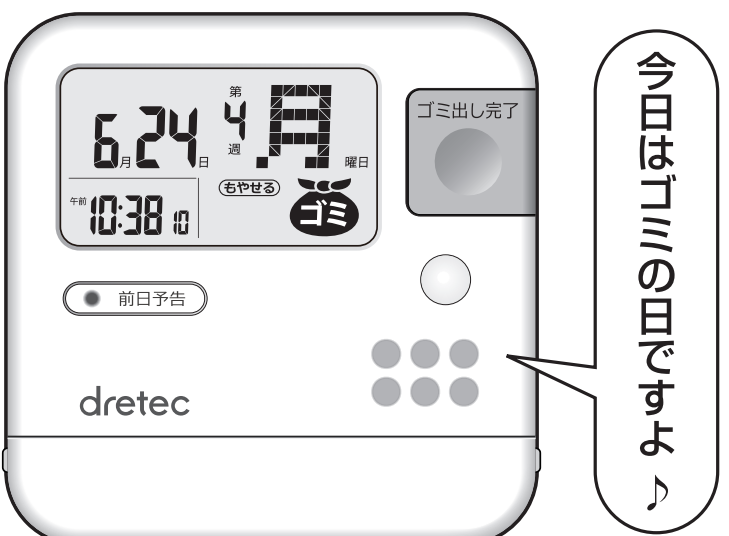

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書を最後までお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ

■安全上のご注意 … P 2 ～ P 3
■本機の特長と主な機能 … P 4
■各部の名称 … P 5
■ご使用になる前に
・付属品 … P 6
・電池を入れる … P 6
■基本操作
・時刻を合わせる … P 7
・プログラムを設定する … P 8 ～ P 9
・プログラムの重複について … P 10
・設定したプログラムを消去する … P 11
・音量を調節する … P 12
・音声を変更する … P 12
・お知らせモード（音声を鳴らす時間帯）を選ぶ … P 13
■プログラム設定日および前日の表示や動作
・前日予告機能 … P 14
・当日お知らせ機能 … P 14
・当日お知らせ機能を中止する … P 15
■その他
・人感センサーについて … P 15
・設置方法 … P 16
・お手入れのしかた … P 17
■故障かな？と思ったら … P 17
■アフターサービスについて … P 17 ～ P 18
■製品仕様 … P 18
■保証書 … 本冊子裏面

·この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。
·印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品と異なる場合があります。
·この説明書を製造者の許可なくして変更·複製することを禁じます。

安全上のご注意（ご使用前によくお読みください）

ここに示した注意事項は製品を安全にご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。	
⚠	この表示は警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
⃠	この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
❗	この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ **警告** 誤った扱いをすると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。	
⃠	分解したり改造しないでください。故障の原因になるだけでなく、火災、感電、けがの原因になります。
⃠	電池を充電、ショート、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
⃠	本体のすき間にピンや針などの金属物や、異物を差し込まないでください。本体が変形したり、故障の原因となります。また、火災や感電の原因となります。
⃠	火気の近くや引火性のものの近くで使用しないでください。また、調理台や加湿器の近くなど、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はおやめください。火災や故障の原因になります。
❗	電池から漏れた液が目に入った場合、失明するおそれがあります。万一、目に入った場合はすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。電池から漏れた液が皮膚や衣類に付着した場合も、すぐに水で洗い流してください。
❗	本体から取り出した電池や付属部品は、幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

⚠ **注意** 誤った扱いをすると、傷害を負う可能性または、物的損害の発生する可能性が想定される内容です。	
⃠	電池は＋、－（プラス、マイナス）を逆さに入れないでください。電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

	化学薬品（殺虫剤・ヘアスプレーなど）を直接つけたり、これらのかかるおそれのある場所で使用しないでください。薬品の種類によっては、変形･故障の原因になります。
	障害物のある場所や不安定な場所では使用しないでください。 置いて設置する場合は水平で安定した場所でご使用ください。また、壁に設置する場合も平らな面に取り付けてください。倒れたり落ちたりすると破損し､けがをするおそれがあります。
	下記のような場所でのご使用･保管･放置はおやめください。故障や発火、誤動作、精度不良、劣化の原因となるだけでなく、製品および電池の寿命が短くなるおそれがあります。 ■日光が直接長時間当たる場所や自動車内の放置 ■直接水がかかる場所や湿気の多い場所 ■屋外やホコリが多く発生する場所 ■サウナ、岩盤浴など､長時間高温多湿になる場所 ■多くの油を使用する場所 ■温泉でのご使用やガスの発生する場所 ■強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所
	電池を乱暴に取り扱わないでください。落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えますと、電池が変形、液漏れ、発熱、破裂するおそれがあります。
	長期間使用しないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れし、製品内部を痛めるおそれがあります。
	古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。混ぜて使用すると、電池の液漏れや故障の原因になります。
	電池は定期的に交換してください。電池交換時は念のため、電池の液漏れや電極の腐食がないかを確認してください。 （電池の交換時期は製品仕様欄の電池寿命を目安にしてください。）
	充電式電池は使用しないでください。これらを使用すると、通常の電池よりも電池寿命が短くなる、適切に動作しないなどの不具合を生じる可能性があります。また、充電式電池は、再充電が出来なくなるなどの不具合が発生する可能性があります。
	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 電池の液漏れや、故障の原因になります。
	用途以外にはご使用しないでください。故障の原因になります。

本機の特長と主な機能

前日のゴミ出し準備を促します

◎前日予告機能

ゴミ収集日の前日午後 6 時以降に LED ランプが点滅し、翌日がゴミの収集日であることを予告します。

当日のゴミ出し忘れを防止します

◎当日お知らせ機能

ゴミ収集日当日は液晶部にゴミマークが表示され、
モードによって決められた時間帯に本機の前を人が通過すると、音声でお知らせします。（※お知らせする時間帯については P13 を参照）

ゴミの種別をお知らせします

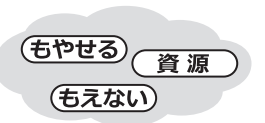

◎分別ゴミ表示機能

ゴミマークの横にゴミの種別も表示させることができます。

上記の機能を使うにはあらかじめゴミ収集日の設定が必要です。

プログラム設定のわずらわしさを軽減します

◎メモリーバックアップ機能

一度設定したプログラム設定は電池を抜いても消去されません。
※現在時刻、年、月、日はメモリーされませんので再度設定が必要です。

◎一括設定機能

プログラム設定をおこなう際、毎月の同一日や毎週の同一曜日を設定したいときに簡単な操作で一括設定ができます。

簡単に設置できます

◎磁石内蔵

ゴミ出し忘れ防止には玄関先や台所に設置するのが効果的です。
本機は強力な磁石を内蔵しておりますので、金属製のドア等に簡単に取り付けることができます。

各部の名称

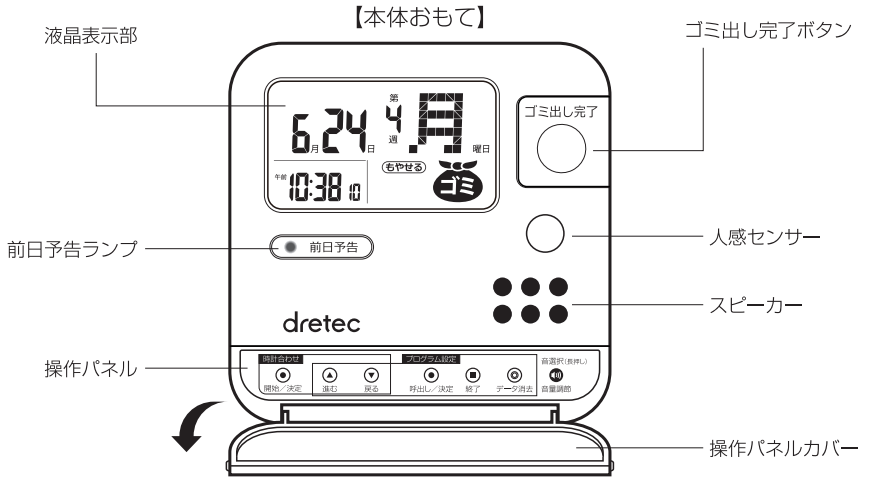
【本体おもて】
液晶表示部
ゴミ出し完了ボタン
6.24
第4週
4.A
曜日
午前
10:38
もやせる
ゴミ
ゴミ出し完了
前日予告ランプ
前日予告
人感センサー
スピーカー
dretec
操作パネル
時計合わせ
開始／決定
進む
戻る
プログラム設定
呼出し／決定
終了
データ消去
音選択(長押し)
音量調節
操作パネルカバー

【操作パネル】
時計合わせ
開始／決定
進む
戻る
プログラム設定
呼出し／決定
終了
データ消去
音選択(長押し)
音量調節

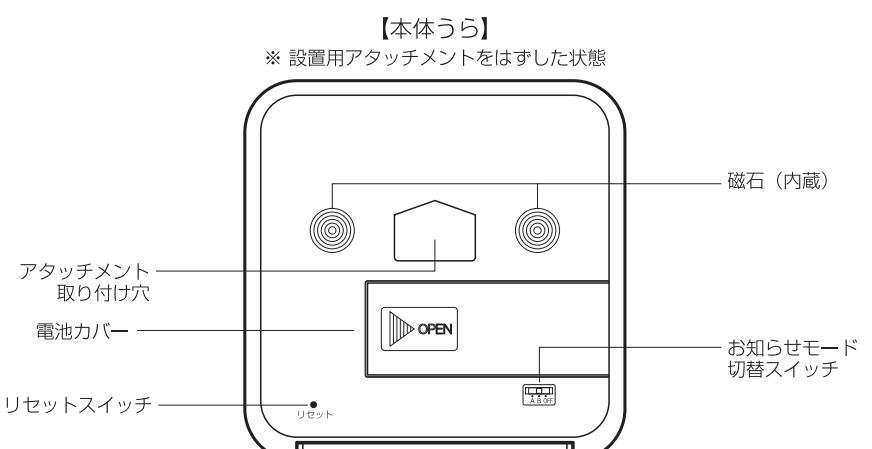
【本体うら】
※ 設置用アタッチメントをはずした状態
磁石（内蔵）
アタッチメント
取り付け穴
電池カバー
OPEN
お知らせモード
切替スイッチ
A B OFF
リセットスイッチ
リセット

ご使用になる前に

同梱されている付属品

●単４乾電池…２個（動作確認用）



●アタッチメント固定用ネジ…2 本

設置用アタッチメントを壁に固定する時に使用します。
（ご使用にならない場合は、取扱説明書とともに保管してください。）

●設置用アタッチメント…1 個

本機を置いて使う時や壁に固定して設置するときに使用します。
（ご使用にならない場合は、取扱説明書とともに保管してください。）

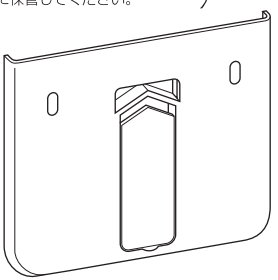

電池を入れる

①本体うらの電池カバーを、軽く押しながら右方向にスライドさせて、取りはずします。

②電池ボックス内に記載されている電池と同じ向きに電池を入れます。

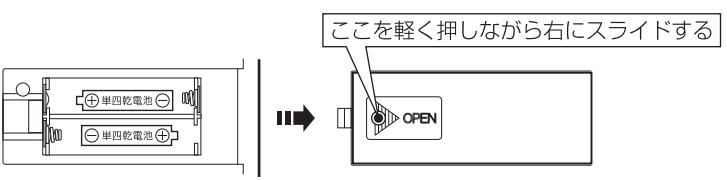

③電池を入れると音声が流れ本機が動きはじめます。

④電池カバーをもとの位置に取り付けます。

⚠ **電池交換時のご注意**

・電池を交換する際は古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
・本機は充電池に対応しておりません。充電池は使用しないでください。
・電池を入れても動かなかったり表示が乱れる場合には、電池ボックス横にあるリセットスイッチを押してください。リセットスイッチは小さな穴の内部にあります。先の細いピンのようなもので軽く押してください。
※リセットボタンを押すと現在時刻・年・月・日は初期値に戻りますが設定したプログラムは消えません。

基本操作

時刻を合わせる

時計の時刻を合わせるときは、操作パネルにある 3 つのボタンを使います。

	操作	表示
1	**時刻合わせを開始する** **開始／決定ボタン**を押す	
2	**「西暦年」を合わせる** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**開始／決定ボタン**を押す	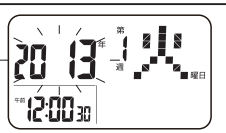
3	**「月」を合わせる** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**開始／決定ボタン**を押す	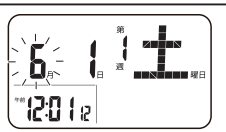
4	**「日」を合わせる** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**開始／決定ボタン**を押す	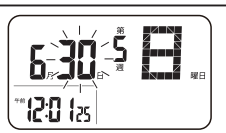
5	**「時」を合わせる** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**開始／決定ボタン**を押す	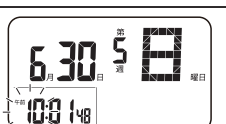
6	**「分」を合わせる** ①**進む、戻るボタン**で調節 ※この時、**進む、戻るボタン**を押すごとに秒が 00 に戻ります ②合わせ終わったら**開始／決定ボタン**を押す	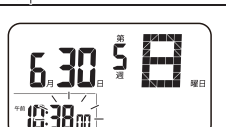
7	**時刻合わせ完了**	

※ボタンを押し続けると、早く進みます。

プログラムを設定する

プログラムを設定するときは、操作パネルにある５つのボタンを使います。

- **プログラム設定は、「曜日」と「日にち」どちらでも設定できます。**
- **プログラムは最多 20 件まで設定できます。**
- **ゴミの種類は「もやせる」「もえない」「資源」の３種類です。**

【曜日で設定する場合】

	操作	表示
1	**プログラム設定を開始する** **呼出し／決定ボタン**を押す	
2	**設定したいプログラム番号を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し／決定ボタン**を押す	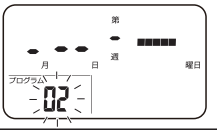
3	**「曜日設定」を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で「曜日設定」に合わせる ②合わせ終わったら**呼出し／決定ボタン**を押す	
4	**「週」を選ぶ**　**一括設定できます** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し／決定ボタン**を押す （Aを選択すると、第１週～第５週すべてを選択したことになります。毎週同じ曜日を設定したいときに便利な機能です。）	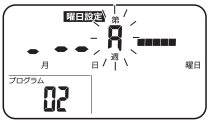
5	**「曜日」を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し／決定ボタン**を押す	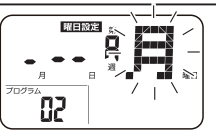
6	**ゴミの種別を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節（組み合わせは７通り） ②合わせ終わったら**呼出し／決定ボタン**を押す	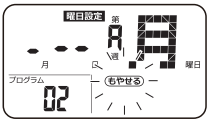
7	**プログラム設定完了** ①**終了ボタン**で終了 ➡ カレンダー表示に戻る ②**呼出し／決定ボタン**で次のプログラム番号の設定へ ➡ ２に戻る	

※30 秒以上何も操作しないとカレンダー表示に戻ります。最初からやり直してください。

【日にちで設定する場合】

	操作	表示
1	**プログラム設定を開始する** **呼出し**／**決定ボタン**を押す	
2	**設定したいプログラム番号を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す	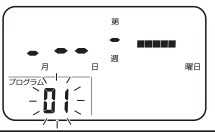
3	**「日にち設定」を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で「日にち設定」に合わせる ②合わせ終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す	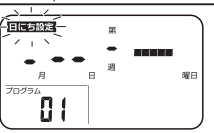
4	**「年」を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す	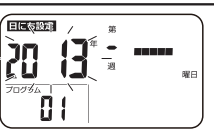
5	**「月」を選ぶ**　**一括設定できます** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す （**A**を選択すると、1月～12月すべてを選択したことになります。毎月同じ日を設定したいときに便利な機能です。）	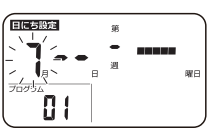
6	**「日」を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す	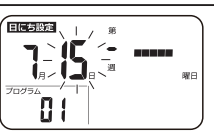
7	**ゴミの種別を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で選択（組み合わせは７通り） ②選択が終わったら**呼出し**／**決定ボタン**を押す	
8	**プログラム設定完了** ①**終了ボタン**で終了 ➡ カレンダー表示に戻る ②**呼出し**／**決定ボタン**で次のプログラム番号の設定へ ➡ 2に戻る	

途中で設定をやり直すときは**データ消去ボタン**を押します。
この場合、曜日設定・日にち設定、いずれの場合も2の操作に戻ります。

プログラムの重複について

本機は 01 ～ 20 まで最多 20 件のプログラムが設定できます。
設定した各プログラムに重複があった場合は、それらのデータを合算して表示します。

【例】

プログラムの 1 つに「毎週水曜日、もやせるゴミ」の設定をおこない、
別のプログラムに「2013 年 5 月 15 日、もえないゴミ」の設定をした場合

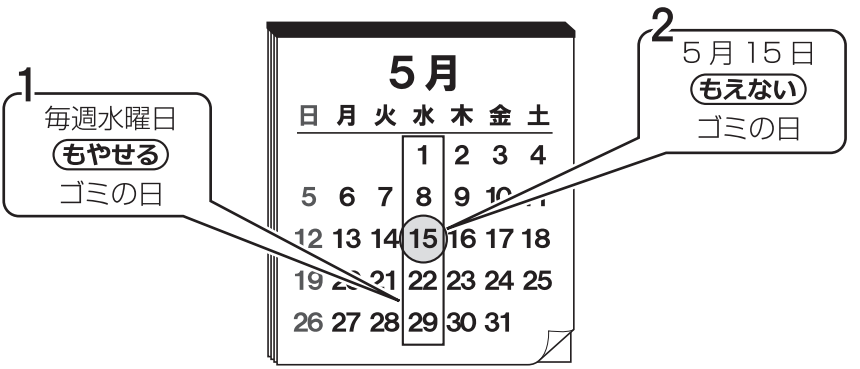

5 月 15 日当日の表示

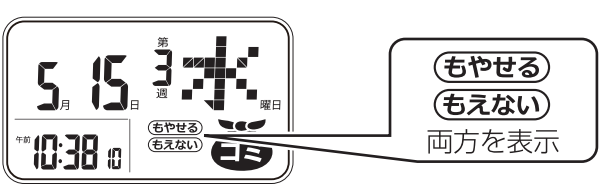

設定したプログラムを消去する

設定済みのプログラムを消去するときは、
操作パネルにある５つのボタンを使います。

	操作	表示
1	**プログラム消去を開始する** 呼出し／決定ボタンを押す ⇩	
2	**消去したいプログラム番号を選ぶ** ①**進む・戻るボタン**で調節 ②プログラム番号が点滅している状態で**データ消去ボタン**を押す ⇩	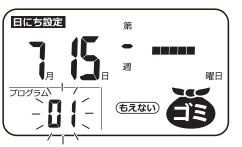
3	**選んだプログラムのデータ消去完了** ①別のプログラムを消去する（2に戻る） ②**終了ボタン**で終了 ➡ カレンダー表示へ	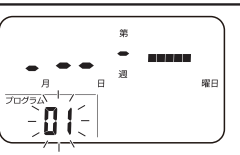

◎メモリーバックアップ機能

一度設定したプログラムは電池を抜いたり、リセットスイッチを押しても記憶されています。プログラムを消去する場合は上記手順で消去してください。

※現在時刻、音量設定、音声設定は電池を抜いたり、リセットスイッチを押すとデータが消去され初期設定に戻ります。その際は、再度設定をやり直してください。

音量を調節する

音量を調節するときは、操作パネルにある
３つのボタンを使います。

	操作	表示
1	**音量調節を開始する** **音選択 / 音量調節ボタン**を押す（音声が流れます）	
2	**音量を調節する** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**音選択 / 音量調節ボタン**を押す ・**進む、戻るボタン**を押すごとに音声が流れます ・音量は０～５の範囲で選択できます ・音量０は無音です	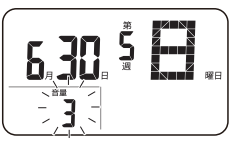 「音量」の文字が表示されます
3	**音量調節完了**	

音声を変更する

音声を変更するときは、操作パネル
にある３つのボタンを使います。

	操作	表示
1	**音選択を開始する** **音選択 / 音量調節ボタン**を３秒間押し続ける	
2	**音声を選ぶ** ①**進む、戻るボタン**で調節 ②合わせ終わったら**音選択 / 音量調節ボタン**を押す ・**進む、戻るボタン**を押すごとに音声が切り替わります ・本機は３種類の音声が内蔵されています	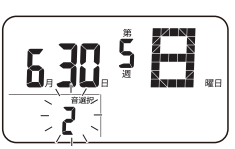 「音選択」の文字が表示されます
3	**音選択完了**	

お知らせモードを選ぶ

※設置用アッタチメントを使用している場合は、下方向にスライドさせてはずしてください。

お知らせモード切替スイッチで、前日予告および当日お知らせ機能の ON/OFF や、当日お知らせ機能がはたらく時間帯を切り替えることができます。

【本体うら】

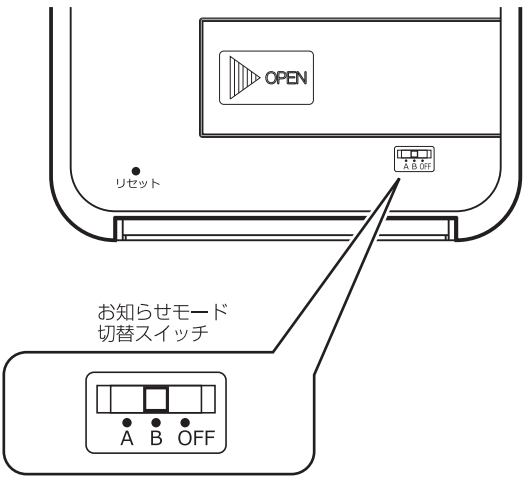

各モードでのお知らせ機能がはたらく時間帯は下記のとおりです。

	A	B	OFF
前日予告機能 （LED ランプ）	前日 午後 6 時 ～ 当日 午前 0 時		× はたらきません
当日お知らせ機能 （音声）	当日 午前 4 時～午前 10 時	当日 午前6時～午後 12 時	

※**お知らせモード切替スイッチ**が OFF のときは、ランプによる前日予告および当日の音声によるお知らせ機能ははたらきません。ただし、当日は液晶画面にゴミの種別とゴミマークは表示されます。

プログラム設定日および前日の表示や動作

プログラム設定を正しく行うと、設定日前日にはランプの点滅、当日は液晶表示と音声でお知らせいたします。

前日予告機能

あらかじめプログラム設定されたゴミ収集日の前日午後 6 時になると、本体正面にあるLEDランプが点滅を約３秒ごとに開始します。この動作は日付が変わるまで継続します。
（この機能はお知らせモードが OFF のときは作動しません。　※P13 参照）

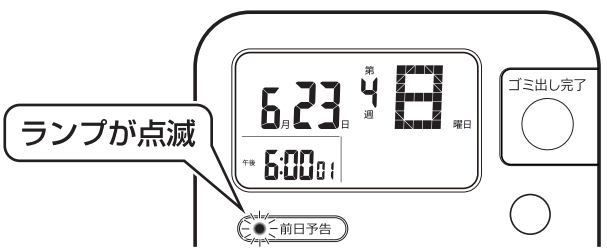

当日お知らせ機能

あらかじめプログラム設定されたゴミ収集日当日は、液晶画面にゴミの種別とゴミマークが表示されます。また、お知らせモード A、B で指定された時刻になると、これらの表示が点滅状態に変わります（①）。マークが点滅してから約 30 秒後に人感センサーが人の動きを検知し（②）、音声のお知らせを開始します（③）。
（※お知らせモードについて... P13 参照）

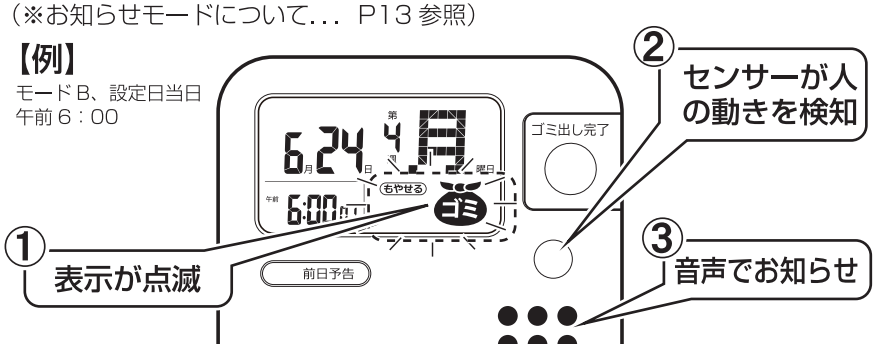

当日お知らせ機能を中止する

当日お知らせ機能を停止するには２つの方法があります。

１．ゴミ出し完了ボタンを押す

この操作でゴミ出しが終わった後、当日お知らせ機能を一時的に中止することができます。翌日以降のプログラム設定日には、お知らせ機能が再開します。

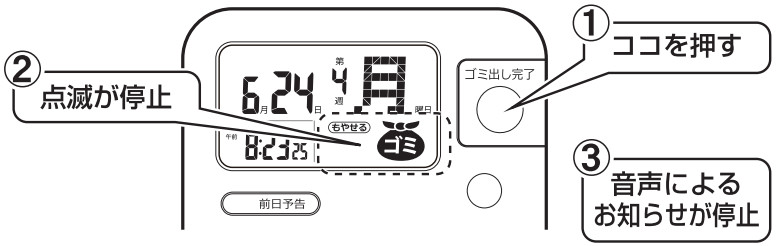

当日お知らせ機能を再び開始したいときは、再度ゴミ出し完了ボタンを押してください。液晶表示にゴミの種別とゴミマークが点滅し、人感センサーが検知を再開します。

２．お知らせモード切替スイッチを「OFF」にする

当日お知らせ機能を完全に停止することができます。この状態では液晶画面にゴミの種別とゴミマークは表示されますが、音声は鳴りません。



その他

人感センサーについて

液晶のゴミマークが点滅してから最初に人の動きを検知して、音声が流れるまでに約 30 秒ほど時間がかかります。2 度目からは人感センサーは人の動きを検知後、すぐに音声が流れます。設置の際はセンサーの検知範囲（下図）を参照の上、適切な高さや角度で使用してください。

※ペットでも反応することがありますので設置場所にご注意ください。

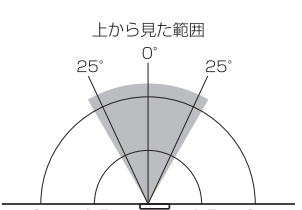

検知距離約３m

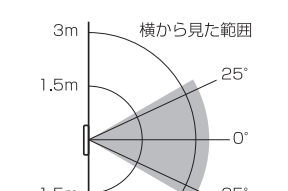

設置方法

本製品を設置するには３つの方法があります。

１．磁石で設置する

磁石は本体うら側の内部に内蔵されています。本体を平らな金属面に貼り付けて設置してください。（専用アタッチメントは、上にスライドさせてはずしてください。）

⚠	**本機は磁石を使用しています。** 磁石を磁気記録媒体に近づけると記録が破壊されることがあります。 フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード、MO、MD等の磁気記録媒体に磁石を近づけないで下さい。 またブラウン管、スピーカー、CD プレーヤー、DVD、携帯電話等に磁石を近づけると正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。 磁石を各種電子機器や映像機器さらには通信機器等に近づけないでください。 内蔵磁石の位置は「各部の名称」を参照ください。

２．壁に設置する（専用アタッチメントを使う）

金属以外の壁に設置する場合は、付属の専用アタッチメントをご使用ください。

①専用アタッチメントを付属の木ネジで壁に固定します。

②本体を専用アタッチメントに上からスライドさせて取り付けてください。

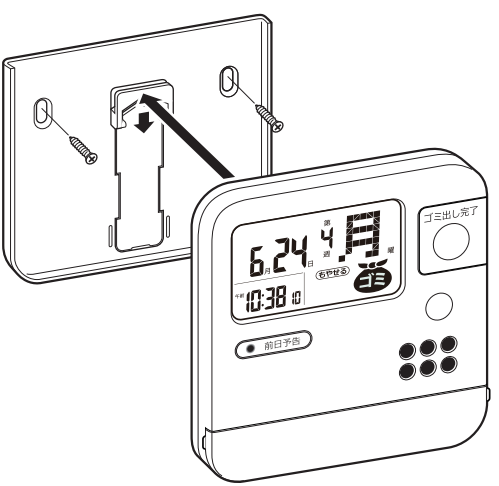

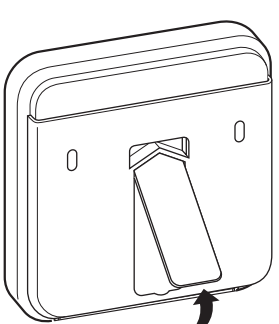

３．置いて使う（専用アタッチメントを使う）

本体を置いて使う場合は、付属の専用アタッチメントを本体に取り付け、スタンド部を引き出してください。

お手入れのしかた

本体の汚れが気になる時は、やわらかい布に石鹸水または水で薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。
シンナー・ベンジン・石油類・アルコール類・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	対処方法
■音声がかすれたり、小さくなった	電池が消耗したと考えられます。 ●新品の電池（単４形乾電池２本）を用意し、交換してください。
■液晶の色が薄くなった	
■表示が突然リセットされる	
■センサーの反応が鈍くなった	センサー部が汚れていませんか？ ●お手入れのしかたを参照し、汚れをふき取ってください。
■液晶の表示が乱れたり、表示しない	静電気の影響が考えられます。 ●本体うらのリセットボタンを押してください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から１年以内

●保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
●保証期間後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。
●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼されるときは

●「故障かな？と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げ の販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

●ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元　株式会社 **ドリテック**　〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : http://www.dretec.co.jp
お客様相談センター　フリーコール 0120-875-019
（受付時間：月～金10 : 00～12 : 00, 13 : 00～16 : 00 祝祭日および当社指定休日を除く）

製品仕様

使用電池	単４形乾電池２個
電池寿命	約８ヶ月 （※音量３でゴミの収集日を週４日設定し、音声を１日あたり５回鳴らした場合）
時計精度	平均月差 ±30 秒以内（室温 25 度時）
時計表示	12 時間制（午前・午後表示）
カレンダー	2013 年～ 2059 年までのフルオートカレンダー
使用温度範囲	0 ～ 40℃
サイズ	縦）110 ㎜ × 横）110 ㎜ × 厚）18 ㎜（製品本体のみ）
本体重量	約 142g (電池含む)
主な材質	ABS 樹脂
付属品	設置用アタッチメント ×1 個・アタッチメント固定ネジ ×2 本

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
■付属の電池は動作確認用のため、表記の電池寿命より短い場合があります。

保 証 書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

<table>
<tr><td>品　　番</td><td colspan="3">C-300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">保証期間</td><td>対　象　部　品</td><td>お買い上げ日より</td><td>保　証　条　件</td></tr>
<tr><td>本　体</td><td>1 年以内</td><td>持込修理</td></tr>
<tr><td>お買い上げ日</td><td colspan="3">年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>お　客　様</td><td colspan="3">お名前

ご住所
お電話</td></tr>
<tr><td>販　売　店</td><td colspan="3">販売店名

ご住所
お電話</td></tr>
</table>

〈保証規定〉

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
　※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
　※ご使用上に生じる外観の変化。
　※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
　※本保証書のご提示がない場合。
　※一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
●お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
●安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

輸入発売元　株式会社 ドリテック　〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター　0120-875-019
（受付時間：月～金10 : 00～12 : 00, 13 : 00～16 : 00 祝祭日および当社指定休日を除く）